


# EURONIT BØLGETAGPLADER

## OPBEVARING

Euronit bølgetagplader og fittings skal opbevares i et tørt, ventileret lokale på egnede træpaller i henhold til pladernes profil og farve.

Malede produkter må ikke opbevares udendørs, hvor de er direkte udsat for atmosfæriske påvirkninger. Umalede produkter kan om nødvendigt opbevares udendørs, men skal beskyttes mod regn.

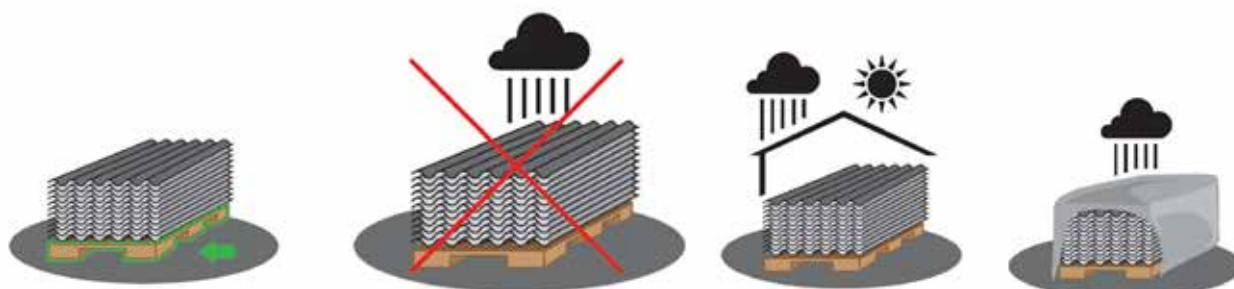

Ved levering skal emballagen fjernes, og pladerne skal efterlades på pallen og opbevares på fast underlag. Plader må ikke opbevares i åbne områder, men bør placeres under tag. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler vi at dække dem løst med en vejrbestandig presenning for at beskytte mod vejrpåvirkninger.



- Ved aflæsning af plader eller fittings må de ikke skubbes eller trækkes. Vi anbefaler, at produkterne håndteres fra kanten og bæres på siden.

**Bemærk:** Manglende overholdelse kan føre til mekanisk skade på den malede overflade.

- Vi anbefaler ikke at stable produkterne højere end to paller.

**Bemærk:** Manglende overholdelse kan forårsage mekanisk skade på det nederste lag af produkterne.

- Ved løft af produkter med kran anbefaler vi ikke brug af løftestropper.

**Bemærk:** Manglende overholdelse kan medføre skader på produkterne.

- Ved skæring eller boring i pladerne skal støvet straks tørres af med en tør klud.

**Bemærk:** Manglende overholdelse kan føre til misfarvning og hvide mærker.