FORZES®

PART OF moland GROUP

DK » MAJ 2022

MONTAGEVEJLEDNING

AUTHENTIC^{PURE} OG AUTHENTIC^{UV}



AUTHENTIC^{PURE}

Authentic^{PURE} serien er gennemfarvede plader, der leveres klar til montering (ingen skæring eller imprægnering af kanter). Efter skæring på byggepladsen er imprægnering ikke nødvendig.

Det "urbane look" i form af strukturen, farven og tilstedeværelsen af små ufuldkommenheder, betragtes som en ejendommelighed ved dette produkt og sikrer at pladerne patinerer i harmoni med ogivelser og de øvrige materialer. Serien omfatter 12 standardfarver på basis af en gennemfarvet pladekerne.

AUTHENTIC^{UV}


Authentic^{UV} serien er gennemfarvede plader, der leveres klar til montering (ingen beskæring eller imprægnering af kanter). Pladens UV-behandling giver en høj modstandsdygtighed over for luftbårne forurenende stoffer, forvitring og guldning.

UV-behandlingen giver mulighed for nem fjernelse af de fleste former for grafitti. Tilstedeværelsen af de små ufuldkommenheder giver pladerne deres helt eget look og struktur, som gør de patinerer i harmoni med omgivelserne og de øvrige materialer.

På grund af UV-behandlingen er det nødvendigt at imprægnere de skårne kanter efter skæring på byggepladsen. Serien omfatter 12 standardfarver på basis af gennemfarvede pladekerne.

Der er 10 års garanti på pladerne fra Authentic^{PURE} og Authentic^{UV} serien.

MONTAGE PÅ METAL OG TRÆ

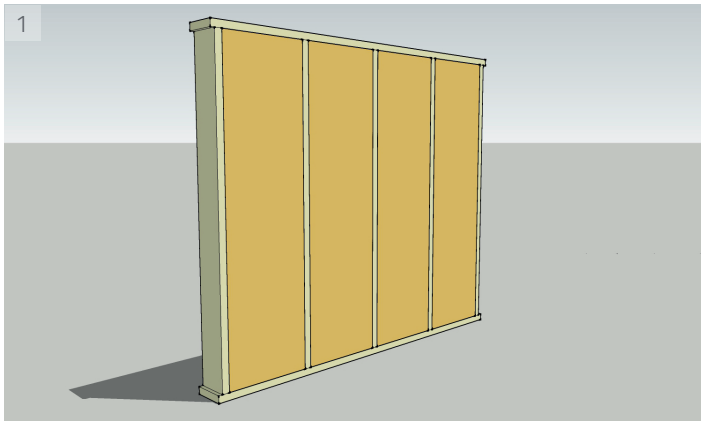


FIGUR 1

STOLPER AF TRÆ ELLER METAL OG ISOLERING

Understøtning: c/c maks. 610 mm.

Der opsættes vindspærre på væggen inden montage af afstandslister.

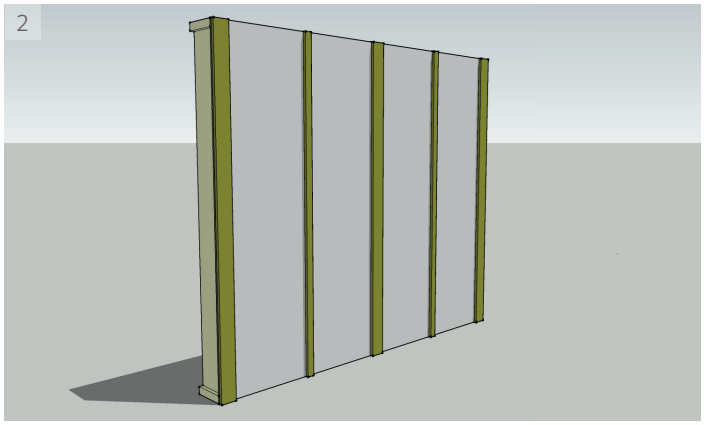

FIGUR 2A


AFSTANDSLISTER I TRÆ

Brug godkendt savskåret og skarpkantet trykimprægneret nåletræ, i mindst 25 x 45 mm og 25 x 95 mm i samlinger.

Der må ikke monteres på vandret underlag af træ, da dette kan medføre en blivende opfugtning mellem plade og underlag, hvilket kan give fugtskjolder på pladen.

Lodret, bærende underlag af træ:
Mindste anbefalede dimensioner:
Under pladestød: 25 x 95 mm.
Mellemunderstøtninger: 25 x 45 mm.

Underlaget skal være plant for at undgå indbygning af spændinger i pladerne, og pladesamlinger der "tander".

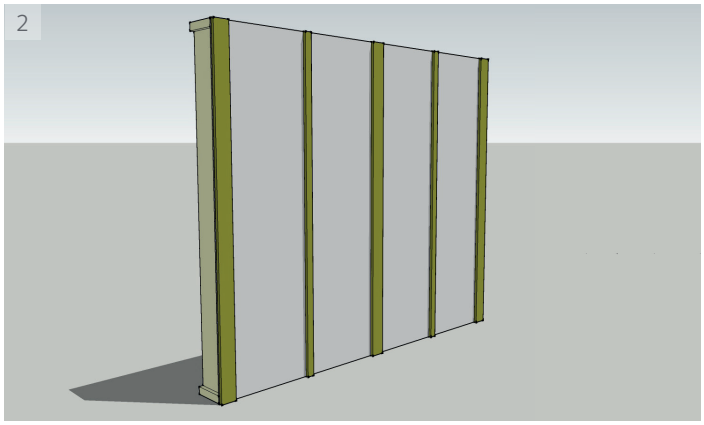


FIGUR 2B

AFSTANDSLISTER I METAL

Afstandsprofilerne skal være velegnet til udendørs brug.

Mindste anbefalede dimensioner:
Under pladestød: 25 x 100 mm.
Mellemunderstøtninger: 25 x 50 mm.

Underlaget skal være plant for at undgå indbygning af spændinger i pladerne, og pladesamlinger der "tander".

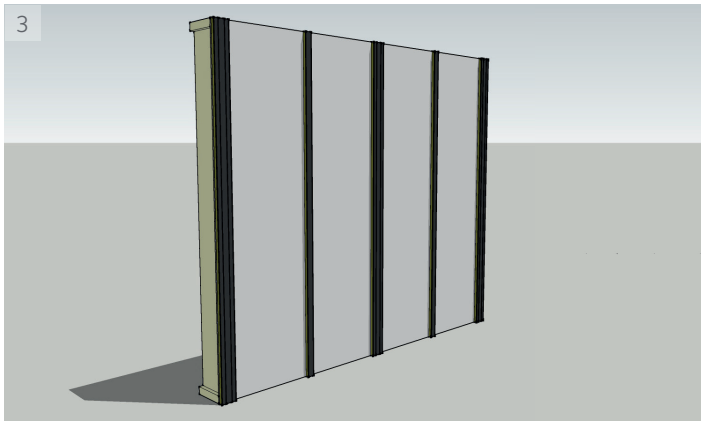


FIGUR 3

EPDM BÅND

Alt underlag, både under pladestød og mellemunderstøtninger, skal være fuldt dækket af EPDM fugebånd. Det anbefales at lade EPDM båndet være ubrudt fra top til bund – dvs. ingen overlap.

DK / Montagevejledning

MONTAGE PÅ METAL OG TRÆ

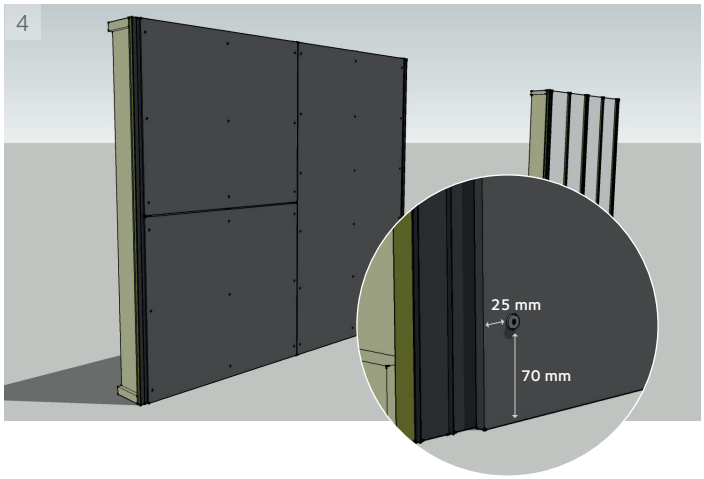


FIGUR 4

PLADER

Forboring: Ø7 mm, eller 3 mm større end skruen.
Husk at der skal være korrekte boreafstande til kanter (se illustration), samt 8-12 mm fuger imellem plader og tilstødende bygningsdele.

Skrueafstand på afstandslister maks. C/C 400 mm.

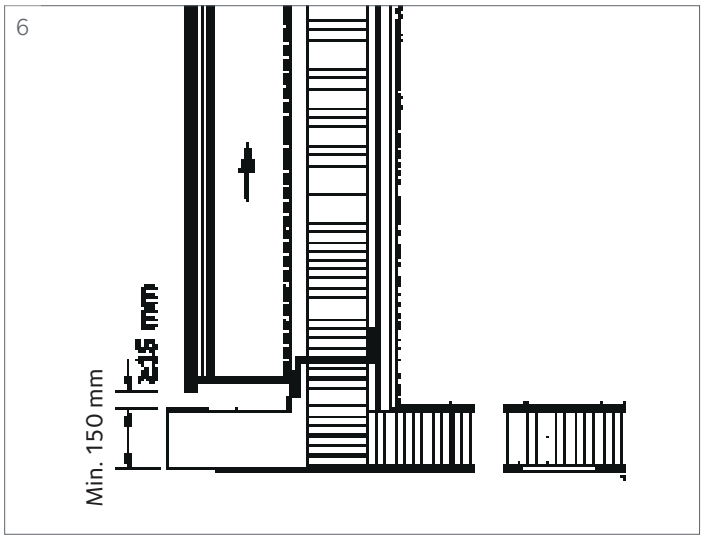

FIGUR 5
Afstand fra terræn

HUSK VENTILATION

Husk min. 15 mm ventilationsåbninger:

- Ved tagfod
- Inddækning over vindue og dør
- Under sålbænk
- Mod sokkel



DK / Montagevejledning

GENEREL INFORMATION

MONTAGE AF FACADEPLADER
Vi anbefaler en afstand på 8 mm mellem facadepladerne (lodret og vandret).


MONTAGE MED SKRUER
Undgå at overspænde skruer (spændes ofte for hårdt).

Montage på metalforskalling:
Vær opmærksom på de særlige krav til skruer baseret på metalforskallingens materialetykkelse og mål.
Sorte EPDM bånd er påkrævet på både træ- og metalunderlag.

GENERELT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN
Det er vigtigt at bemærke, at enhver ujævnhed i afstandslisterne, som facadepladerne monteres på, kan være synlig på den færdige overflade. Vær særlig opmærksom på nøjagtig afstand mellem lægterne, rette vinkler, nivellering, samlingsbredder, pladelayout og fastgøringsanordninger.

OPBEVARING PÅ BYGGEPLADSEN
Pladerne leveres med beskyttende papir eller plastic mellem de malede overflader.
Denne beskyttelse må ikke fjernes, og pladerne må heller ikke lægges forside mod bagside før montage. Alle højtydende materialer fra Authentic[PURE] og Authentic[UV] skal opbevares liggende på paller, indendørs og tildækket under tørre forhold, hvor de er beskyttet mod vejrpåvirkning og andet arbejde på byggepladsen. Hvis der trænger fugt ind mellem de opbevarede plader, kan det medføre permanent misfarvning af overfladen.

HÅNDTERING
Pladerne skal altid løftes og ikke trækkes af pallen, da der kan opstå ridser. Bær pladerne på kanterne, løftet af to personer (en person i hver ende), og beskyt forsiden mod ridser eller skader.

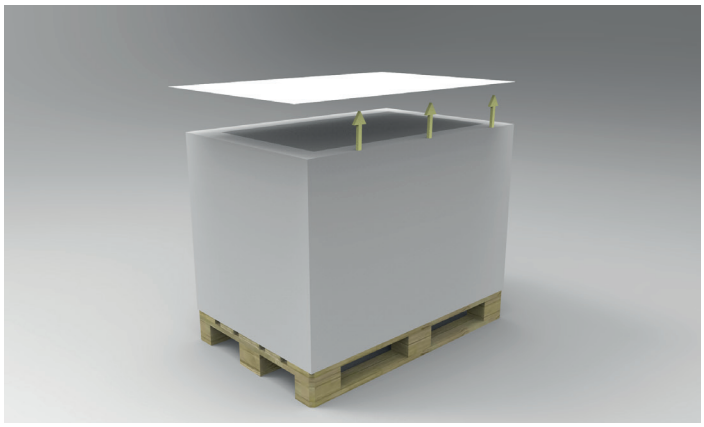

Plader skal altid løftes og ikke trækkes af pallen.

ARBEJDE MED FIBERCEMENTBEKLÆDNING
Ved hjørner, vindues- og døråbninger osv. kan pladerne skæres til ved hjælp af en stationær bordsav, rundsav eller kontursav. Vinkelsliber **MÅ IKKE** anvendes.

Tilskæring: Brug faste arbejdsborde, der kan understøtte hele pladen. Anvend savklinger af højeste kvalitet. Skær fra bagsiden.
Rundsave med diamantspidser eller sorte kontursavklinger af wolframkarbid.
Skære- og fremføringshastigheden afhænger af det anvendte værktøj og øvelse.

GENERELT
Under tilskæring af Authentic[PURE] og Authentic[UV] skal du være opmærksom på, at undgå direkte kontakt mellem forsiden og savbordet. Under ideelle forhold bør kun én plade tilskæres ad gangen, og der skal anvendes beskyttede skruetvinger til at holde pladen fast på arbejdsbordet, så den ikke glider.

EFTERBEHANDLING AF KANTER (EFTER TILSKÆRING)
Efter at pladerne er tilskåret, anbefales det at slibe/affase kanter/hjørner på pladerne for at undgå skarpe grater.
For Authentic[PURE] pladerne kan skæringen på byggepladsen ske uden efterfølgende imprægnering af kanter.
Authentic[UV] pladen leveres klar til montage, med færdigbehandlede kanter. Efterfølgende skæring på byggepladsen ***kræver*** en impræg-nering af de skårne kanter. Hertil anvendes Authentic kant-impræg-nering.

BORING
Til ren og nøjagtig forboring af plader anbefaler vi brug af HSS-bor eller bor med spidser af wolframkarbid.
Hul-diameteren afhænger af, om forskallingen er af træ eller metal. Se figur 4.
Fjern støv fra tilskæring/borehuller med det samme ved hjælp af en støvsuger, en blød børste eller tørre, bløde og rene klude.

GARANTI
Der henvises til Forzes' garantibestemmelser for facadebeklædning.



FORZES®

PART OF moland GROUP

Strandvejen 16 » DK-7800 Skive » **www.forzes.dk** » info@forzes.dk » +45 8877 4350